




COVIData

Acompanha

Monitoramento e testagem do coronavírus (Sars-CoV-2) na comunidade UFABC

AUTOCOLETA - Testagem Coronavírus (Sars-CoV-2)

1

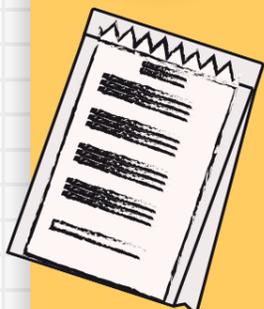

RETIRADA DO KIT

Você retirará um envelope lacrado contendo um kit para a coleta de saliva. Siga as instruções do guia de utilização.

2



LOCAL DE COLETA

Vá até o seu local de trabalho. Higienize a superfície a ser utilizada na coleta com álcool 70% e lave bem as mãos.

3



O KIT

O envelope contém:

- 01 tubo de coleta
- 01 cotonete com algodão
- 02 lenços com álcool 70%
- 01 envelope novo
- 01 questionário

Todos os materiais são esterilizados.

4



QUESTIONÁRIO

Preencha, com letra legível e de forma, todos os dados solicitados sobre identificação pessoal, sintomatologia e informações relacionadas à sua rotina na UFABC.


5



PREPARAÇÃO PARA A COLETA

- 1) Certifique-se de que suas mãos estejam higienizadas.
- 2) Abra o tubo de coleta e deixe a tampa virada para cima.
- 3) Abra o saquinho contendo o cotonete com algodão.

6

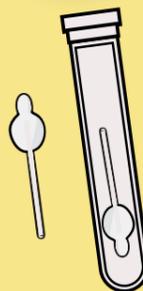

COLETE A SALIVA

- 1) Coloque o algodão na boca, segurando pela haste e mantenha-o na boca por 1 minuto para que fique totalmente embebido com saliva.
- 2) Retire-o o algodão da boca e coloque o cotonete dentro do tubo de coleta. Feche-o. Envolve o tubo da coleta em um lenço com álcool 70%.
- 3) Coloque o tubo de coleta - envolto no lenço com álcool - dentro do envelope novo.


7



DESCARTE

Descarte todos os materiais em lixo comum do banheiro mais próximo, higienize suas mãos e o local da coleta.

8

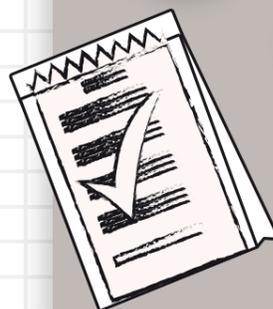

DEVOLUÇÃO DO TESTE

Lacre o envelope. Agora ele está pronto para ser devolvido! Vá até um posto de devolução e deposite o envelope.

Caso ocorra algum problema com o seu teste, descarte-o imediatamente. Retire um novo kit e recomece a sua testagem.

Dúvidas: ufabc.net.br/contatotestagem

Núcleo de Monitoramento e Testagem

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR:

